Hinweise

PFLEGE UND WARTUNG

1. Zur täglichen Reinigung verwenden Sie haushaltsübliche Putzmittel und ein weiches Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Aceton-, Formaldehyd – und/oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel.
2. Oberflächliche Kratzer können Sie mit 2000er Schleifpapier entfernen. Anschließend polieren Sie die Fläche mit Zahnpasta und einem weichen Tuch auf Hochglanz.
3. Kalk- und Wasserflecken können Sie mit verdünnter Zitronen- oder Essigsäure entfernen.
4. Nehmen Sie die Jets bei Verstopfungen durch Haare, etc. ab und reinigen Sie sie unter fließenden, warmen Wasser.
5. Beschichtete Materialien (Armaturen) nur mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen.
6. Zur Vermeidung von Kratzern/Beschädigungen an der Emaille, unterlassen Sie bitte die Verwendung von spitzen und harten Gegenständen bei der Reinigung des Pools.
7. Trennen Sie die Strom- und Wasserversorgung nach jedem Bad.
8. Reinigung des Wassermassage-Systems: Füllen Sie die Badewanne mit 40 Grad Celsius warmen Wasser. Fügen Sie nun Reinigungsmittel hinzu (2g/ltr.). Starten Sie nun das Massage-System und lassen Sie es 5 Minuten in Betrieb. Dann stoppen Sie das System, lassen das Wasser ab und füllen nun kaltes Frischwasser ein. Starten Sie das System nun wieder für 3 weitere Minuten, stoppen Sie das System und lassen Sie das Wasser ab.
   Trocknen Sie die Badewanne mit einem weichen Tuch.

SERVICE

1. Aufbau, Montage und Versiegelung darf nur durch Fachpersonal, welches speziell im Bereich Whirlpools und Dampfduschen qualifiziert ist, erfolgen.
2. Unsere Produkte müssen nach erfolgter Montage und vor der Inbetriebnahme, versiegelt werden, um eine Dichtigkeit zu gewährleisten.
3. Alle Verbindungen im Rohrsystem sind nur vormontiert und müssen vor der endgültigen Inbetriebnahme ggf. nachgezogen bzw. mit Silikon oder Tangit nachgedichtet werden.
4. Wir bieten eine 2-jährige Ersatzteilgarantie auf alle Komponenten. Ein Vor-Ort-Service ist darin nicht enthalten und wird nur dann gewährt, wenn eine Montage direkt durch uns erfolgt ist, und dem Endverbraucher in Rechnung gestellt wurde.

Massage-Badewanne

Installations- und Bedienungsanleitung

MY-1686

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch.

VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Personen mit Herz- Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit, dürfen den Pool nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzen. Kinder und Jugendliche dürfen den Pool nur unter Aufsicht einer erwachsenen Begleitperson benutzen.
2. Benutzen Sie das Produkt nie unter Einfluss von Medikamenten,Drogen, Alkohol oder nach intensiv betriebenem Sport.
3. Um Verbrennungen zu vermeiden, empfehlen wir eine Badetemperatur zwischen 30 – 38 Grad Celsius. Badetemperaturen über 45 Grad Celsius sind wegen akuter Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
4. Die Badedauer sollte 30 Minuten nicht überschreiten.
5. Der Hersteller behält sich ausdrücklich Änderungen an dieser Anleitung vor.
6. Der Hersteller behält sich Änderungen am Produkt, bezüglich des Modells, der Ausstattung, des Designs, der Konfiguration und der allgemeinen Details vor. Diese Anleitung ist dann sinngemäß zu verwenden. Für Fragen steht Ihnen Ihr Händler gerne zur Verfügung.
7. Die Installation der Wasser- und Elektroanschlüsse dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal des Installations- und Elektrohandwerks durchgeführt werden.
8. Wartungen und Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem und vom Händler autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung und/oder Reparaturen, übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantieansprüche erlöschen.
9. Vermeiden Sie die Überhitzung der Wanne (immer zuerst Kaltwasser einlaufen lassen). Vermeiden Sie Trockenlauf der Pumpe (Wasserstand muss über den Jets liegen).
10. Trennen Sie die Stromversorgung nach jedem Bad.
11. Bei defekten Bauteilen und/oder Leitungen den Betrieb sofort einstellen und den Händler oder qualifizierten Techniker zur Fehlerbeseitigung verständigen.
12. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches Tuch und handelsübliche Haushaltsreiniger.
    Benutzen Sie keine Reiniger die Aceton, Ammoniak oder Formaldehyd enthalten. Hier kann die Emaille beschädigt werden.
13. Vorsicht beim Betreten und Verlassen des Pools wegen Rutschgefahr.

Bei Störungen und Fehlfunktionen können Sie die, im Anhang beigefügte Fehler- und Problemlösungsaufstellung zur Hilfe nehmen. Sollten Ihnen diese dort aufgeführten Ratschläge nicht weiterhelfen können, verständigen Sie bitte Ihren Händler vor Ort zur Störungsbeseitigung.

AUSSTATTUNG DES WHIRLPOOLS

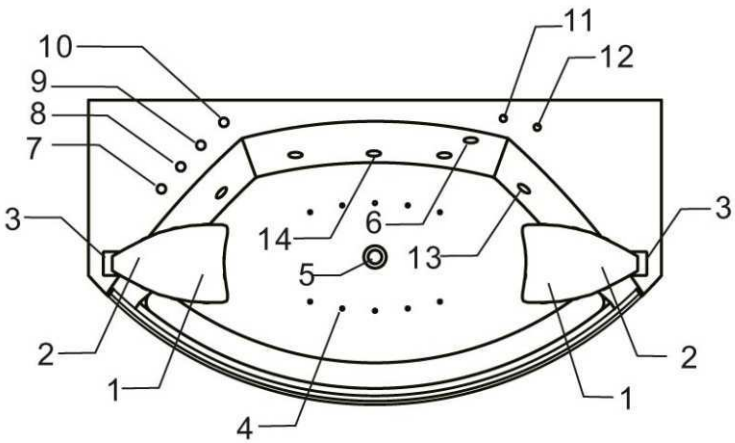

❶ Kissen	❻ Ablaufregler	⓫ Luftbeimischung
❷ Kissenauflage	❼ Funktionsschalter	⓬ Steuerkonsole
❸ Kissenuntergrund	❽ Wassereinlauf	⓭ Farblicht
❹ Massagedüsen	❾ Handbrause	⓮ Wasserzirkulation
❺ Ablauf	❿ Wasserfallarmatur	

ELEKTROANSCHLUSS

Technische Daten

Netzspannung	Frequenzstärke	Nennleistung	Nennstrom
220V	50Hz	3800W	3.4A

Der Elektroanschluss darf nur von qualifiziertem Fachpersonal nach DIN VDE0100 durch geführt werden. Die Installation eines 30mA FI-Schutzschalters ist zwingend erforderlich. Das Erdungskabel des Pools muss mit der Hauserdung verbunden werden. Zum Anschluß darf nur ein 3poliges Feuchtraumkabel mit einem Querschnitt von 3x2,5qmm verwendet werden. Dieses muss separat im Haussicherungskasten mit einer 16A Sicherung abgesichert werden. Die nationalen Vorschriften der Energieversorgungsunternehmen müssen beachtet werden. Die vom Hersteller vorgegebenen Spannungs- und Frequenzwerte sind zu beachten.

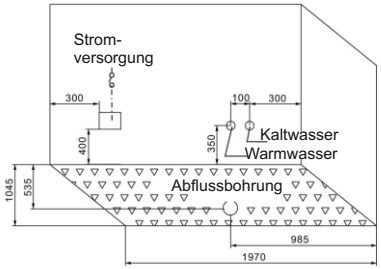

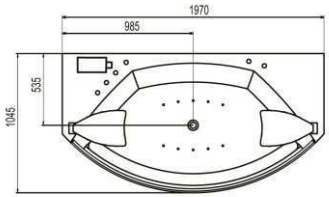

1. Anschlussplan
Die Anlage wurde vor dem Versand komplett zusammengebaut und wieder demontiert. Schlauchverbindungen müssen nach dem Plan montiert und vor der Inbetriebnahme auf Dichtigkeit überprüft werden. Die Installation darf nur durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.

2. Wasserversorgung
Verwenden Sie zum Wasseranschluss zwei Anschlussschläuche (nicht im Lieferumfang enthalten), die mit dem Eingang für Kalt- und Warmwasser der Armatur, verbunden werden müssen. Verbinden Sie die Ausgänge des Wahlschalters mit der Handbrause, dem Rohrsystem und dem Wasserfall. **Hinweis: Spülen Sie vor und nach dem Baden das Rohrsystem mindestens 1 Minute lang mit Hilfe der Selbstreinigungsfunktion.**

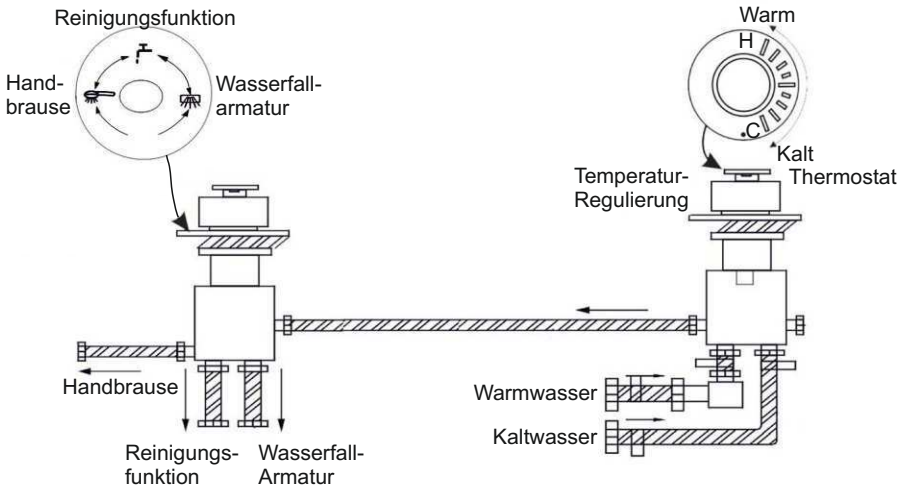

1. Drehen Sie den Pool auf den Kopf. Installieren Sie an den Anschluss einen Siphon (nicht im Lieferumfang enthalten), da sonst Gerüche aus der Kanalisation durch den Abfluss aufsteigen können.

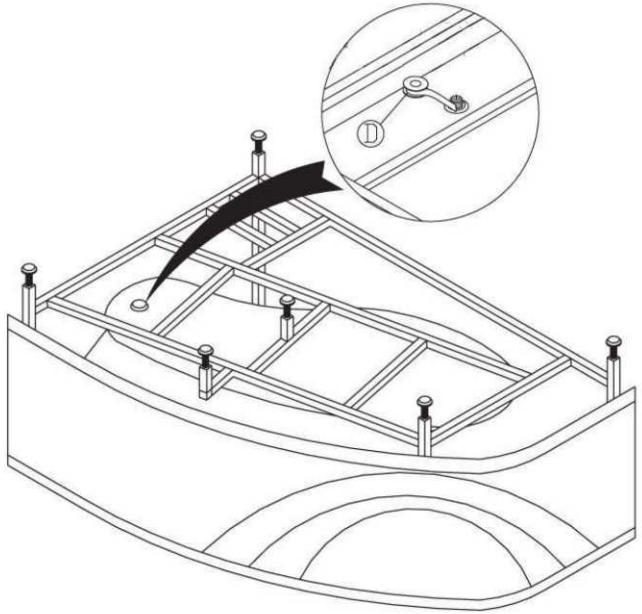

3. Montieren Sie, wie abgebildet, die Wasserfall-Armatur und die Handbrause und verbinden Sie sie anschliessend mit den Wasserleitungen. Befestigen Sie die Kissen (wenn bei diesem Modell vorhanden) , und setzen Sie dann die Wanne an den endgültigen Montageort. Installieren Sie nun die Abflussleitung und setzen Sie den Siphon in die Abflussbohrung (Abflussleitung und Siphon nicht im Lieferumfang enthalten).Dichten Sie den Abfluss mit hochwertigem Sanitär-Silikon ab. Richten Sie zuletzt die Wanne an den Schraubfüßen eben aus.

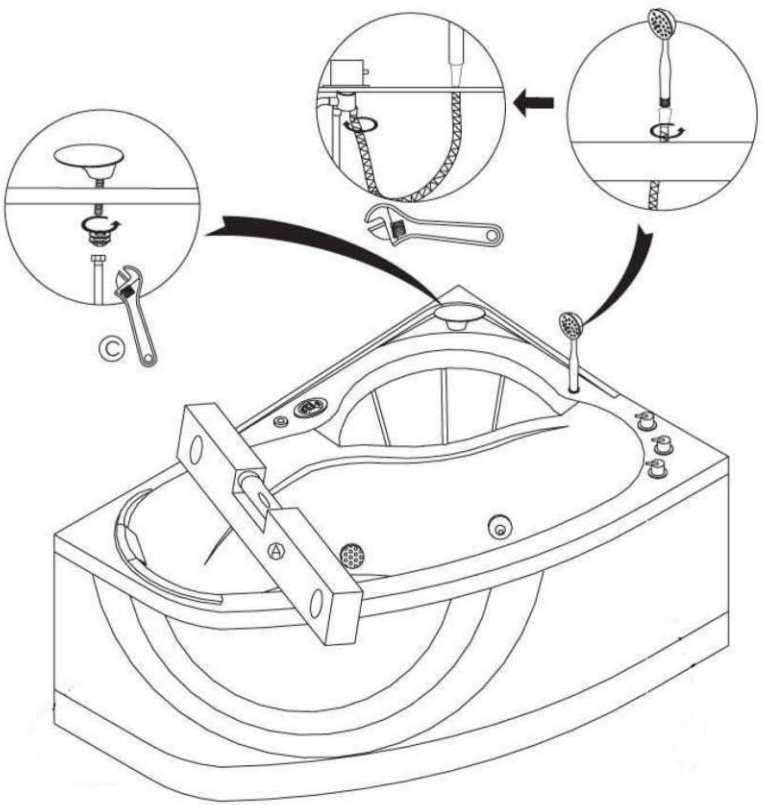

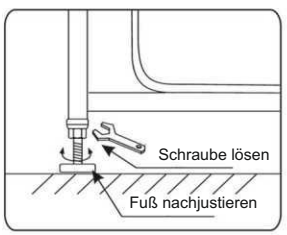

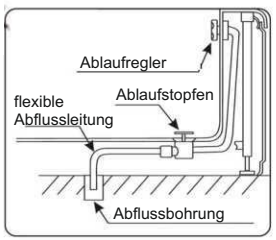

4. Dichten Sie die Stellen, an denen die Badewannen-Schürze die Wand berührt, mit hochwertigem Sanitär-Silikon ab.

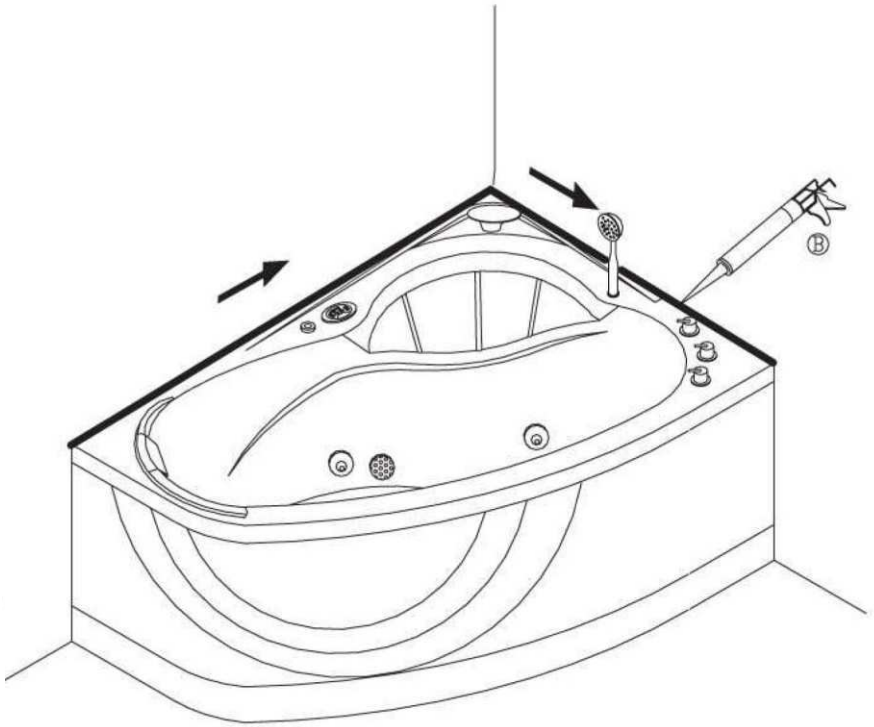

SCHALTPLAN

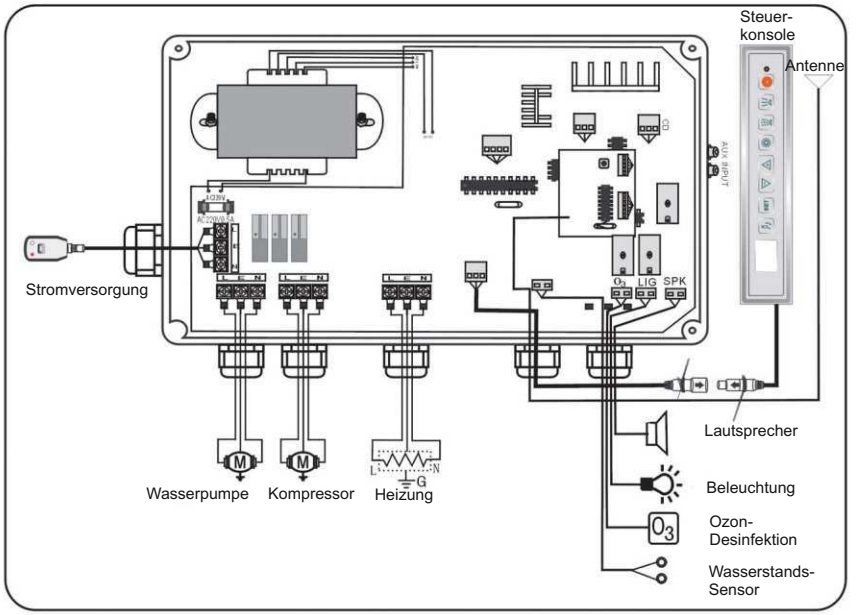

ANSCHLUSSZEICHNUNG

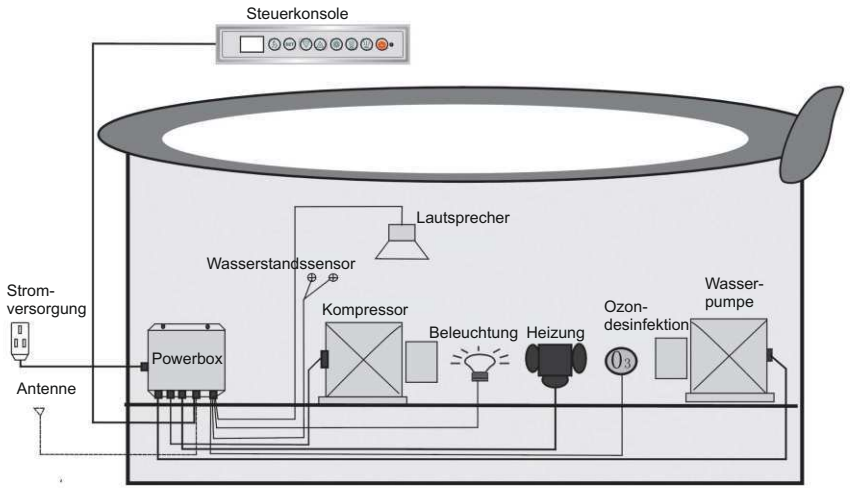

Bedienung

DARSTELLUNG STEUERKONSOLE

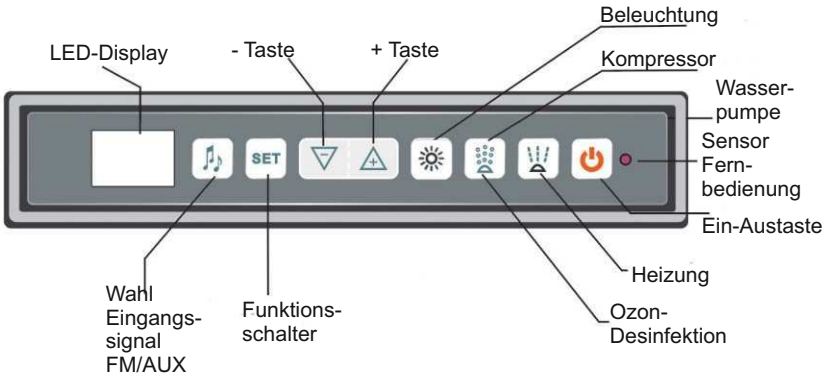

FERNBEDIENUNG

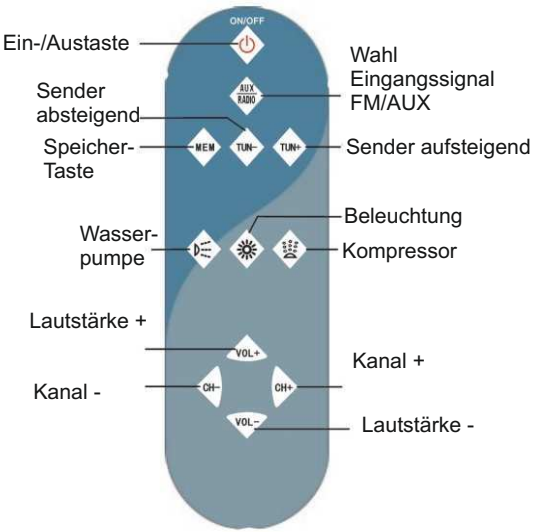

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Netzstrom: AC 110V/220V
2. Unterwasserbeleuchtung: AC 12V
3. Wasserpumpe: AC110V/220V
4. Heizung: AC 110V/220V
5. Kompressor: AC 110V/220V

BETRIEBSANLEITUNG

WHIRLPOOL-FUNKTIONEN

1. Mit dieser Taste schalten Sie das System ein und aus.
   Im Display erscheint die Begrüßungsanzeige, dann erscheint die Anzeige „SPA“
   Nun können Sie benutzerspezifische Einstellungen vornehmen.
2. Mit dieser Taste starten Sie die Whirlpool-Funktion. Zuerst lassen Sie Wasser ein. Wenn das -Zeichen erlischt, ist ein ausreichender Wasserstand erreicht. Wenn Sie die Whirl-Funktion durch Betätigung der Taste einschalten, erscheint im Display das Whirl-Symbol. Ein weiteres Drücken der Taste beendet die Funktion wieder und das Symbol erlischt. **HINWEIS**: **Bei zu niedrigem Wasserstand startet die Pumpe nicht und im Display erscheinen die -Symbole**. **Die Funktion startet bei ausreichendem Wasserstand. Nach 60 Minuten Laufzeit schaltet sich die Pumpe automatisch ab.**
3. Wenn Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, gelangen Sie in die 2. Funktionsebene, und die Heizung startet. Im Display erscheint . Die Heizfunktion startet nur bei aktivierter Whirl-Funktion. Bei blinkendem Symbol ist die Heizfunktion aktiv, leuchtet das Symbol permanent, ist die Funktion deaktiviert. Wird die Whirl-Funktion beendet, endet auch der Betrieb der Heizung.
4. Mit dieser Taste starten und beenden Sie die Luftmassage. Ist die Funktion aktiv, leuchtet im Display .
   Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, gelangen Sie in die 2. Funktionsebene und die Ozon-Desinfektion startet. Im Display erscheint . Halten Sie die Taste wieder 2 Sekunden gedrückt, um die Funktion zu beenden. Die Funktion endet automatisch nach 15 Minuten.
5. Mit dieser Taste schalten Sie die Beleuchtung ein und aus.

RADIO-FUNKTIONEN

1. Mit dieser Taste starten Sie die Radio-Funktion. Im Display erscheint die zuletzt eingestellte Radio-Frequenz. Um Radiosender zu suchen, halten Sie die SET -Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt. Erscheint im Display die Anzeige „TUN“ können Sie mit den ▽ △ Tasten die Suche nach einer geeigneten Frequenz starten. Halten Sie die Tasten länger als 2 Sekunden gedrückt um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
   Mit kurzem Betätigen der Taste können Sie manuell nach Sendern suchen.
   Ist eine geeignete Frequenz gefunden, drücken Sie erneut SET, und im Display erscheint „M- -01" bis M- -10". Nun können Sie den Sender abspeichern.
   Um gespeicherte Sender aufzurufen drücken Sie SET erneut, und im Display erscheint „Ch01 --Ch10". Wählen Sie nun Ihren Wunschsender aus und bestätigen Sie mit SET .
   Um die Lautstärke einzustellen, halten Sie die SET -Taste wiederum 2 Sekunden lang gedrückt und im Display erschein „VOL DB“. Mit den Pfeiltasten können Sie nun die gewünschte Lautstärke einstellen.
   Um externe Geräte anzuschliessen, müssen sie das externe Audio-Kabel installieren. Ist das Kabel montiert, drücken Sie die -Taste so lange, bis „AUX“ im Display erscheint. Mit den Pfeiltasten können Sie dann die Lautstärke einstellen.

BEDIENUNG

1. Schalten Sie die Hauptstromversorgung ein.
2. Stellen Sie sich eine angenehme Wassertemperatur ein. Lassen Sie das Wasser über den Wasserfall oder die Handbrause ein.
3. Wenn der Wasserstand über die Jets steigt, können Sie die Whirlpumpe einschalten.
4. Regulieren Sie die Massageintensität über den Regler zur Luftbeimischung.
5. Sie können die Handbrause zur Verstärkung des Massage-Effektes benutzen.
6. Betätigen Sie den Lichtschalter, um die Unterwasserbeleuchtung einzuschalten.
7. Schalten Sie die Wasserpumpe ab und lassen Sie das Wasser ab.
8. Trennen Sie die Stromversorgung

PROBLEMLÖSUNGEN

Problem	möglicher Grund	Lösungsvorschlag
Wasserpumpe arbeitet nicht	Stromversorgung getrennt Schutzschalter hat ausgelöst	Stromversorgung wieder herstellen Schutzschalter verbinden
	der Propeller der Wasserpumpe ist verstopft/blockiert	Propeller reinigen
	Der Wasserpumpenschalter ist aus	Wasserpumpenschalter drücken
	Der Wasserpumpenschalter ist defekt oder leitet nicht weiter	Wasserpumpenschalter reparieren oder ersetzten
	Die Wasserpumpe ist defekt	Die Wasserpumpe reparieren oder ersetzen
Kompressor arbeitet nicht	Die Stromversorgung ist getrennt	Stromkreislauf und die Sicherungen prüfen
	Schalter ist aus	Kompressorschalter betätigen
	Sicherung herausgesprungen	Stromkreislauf und Sicherungen prüfen, Sicherung wieder einsetzen
Massagestärke kann nicht eingestellt werden	Spannungsproblem	Spannung prüfen und instand setzen
	Wählschalter ist defekt	Schalter prüfen, ggf. ersetzen
	Wasserkreislauf ist blockiert	Wasserkreislauf reinigen, ggf. entkalken
Pool nicht eben	Stellfüße sind nicht ausgerichtet	Füße wieder ausrichten
Wasseraustritt	Dichtungsringe verschlissen/defekt	Dichtungsring ersetzen
	Schraubenverbindung lose	Schrauben wieder festziehen
	Steckverbindung nicht korrekt	Verbindung erneuern und abdichten
Pool piept, Heizung blinkt	zu wenig Wasser im Pool	mehr Wasser in den Pool einlassen
Musik wird abgespielt, kein Ton	Lautstärke zu leise Der Lautsprecherstecker ist lose Der Lautsprecher ist defekt	Lautstärke erhöhen Steckverbindung wieder herstellen Lautsprecher ersetzen/reparieren
Fernbedienung ohne Funktion	Die Batterien sind zu schwach	Batterien ersetzen
Beleuchtung defekt	Die Verkabelung ist lose/defekt Die Glühlampe ist defekt	Die Verkabelung reparieren/ersetzen Die Glühlampe ersetzen
fehlerhaftes Radiosignal	Die Antenne hat sich gelöst Die Frequenz ist nicht korrekt eingestellt schwaches Radiosignal	Die Antenne wieder einsetzen Die Frequenzen mit den Pfeiltasten korrekt einstellen kann geographisch bedingt sein